


GØR DET SELV

Støb kugler og krukker til haven

TEKST OG FOTO:
NINA EWALD

*Det er sjovt – og ikke spor svært, se bare her.
Cementen kan indfarves eller pyntes med sten
og muslingskaller.*

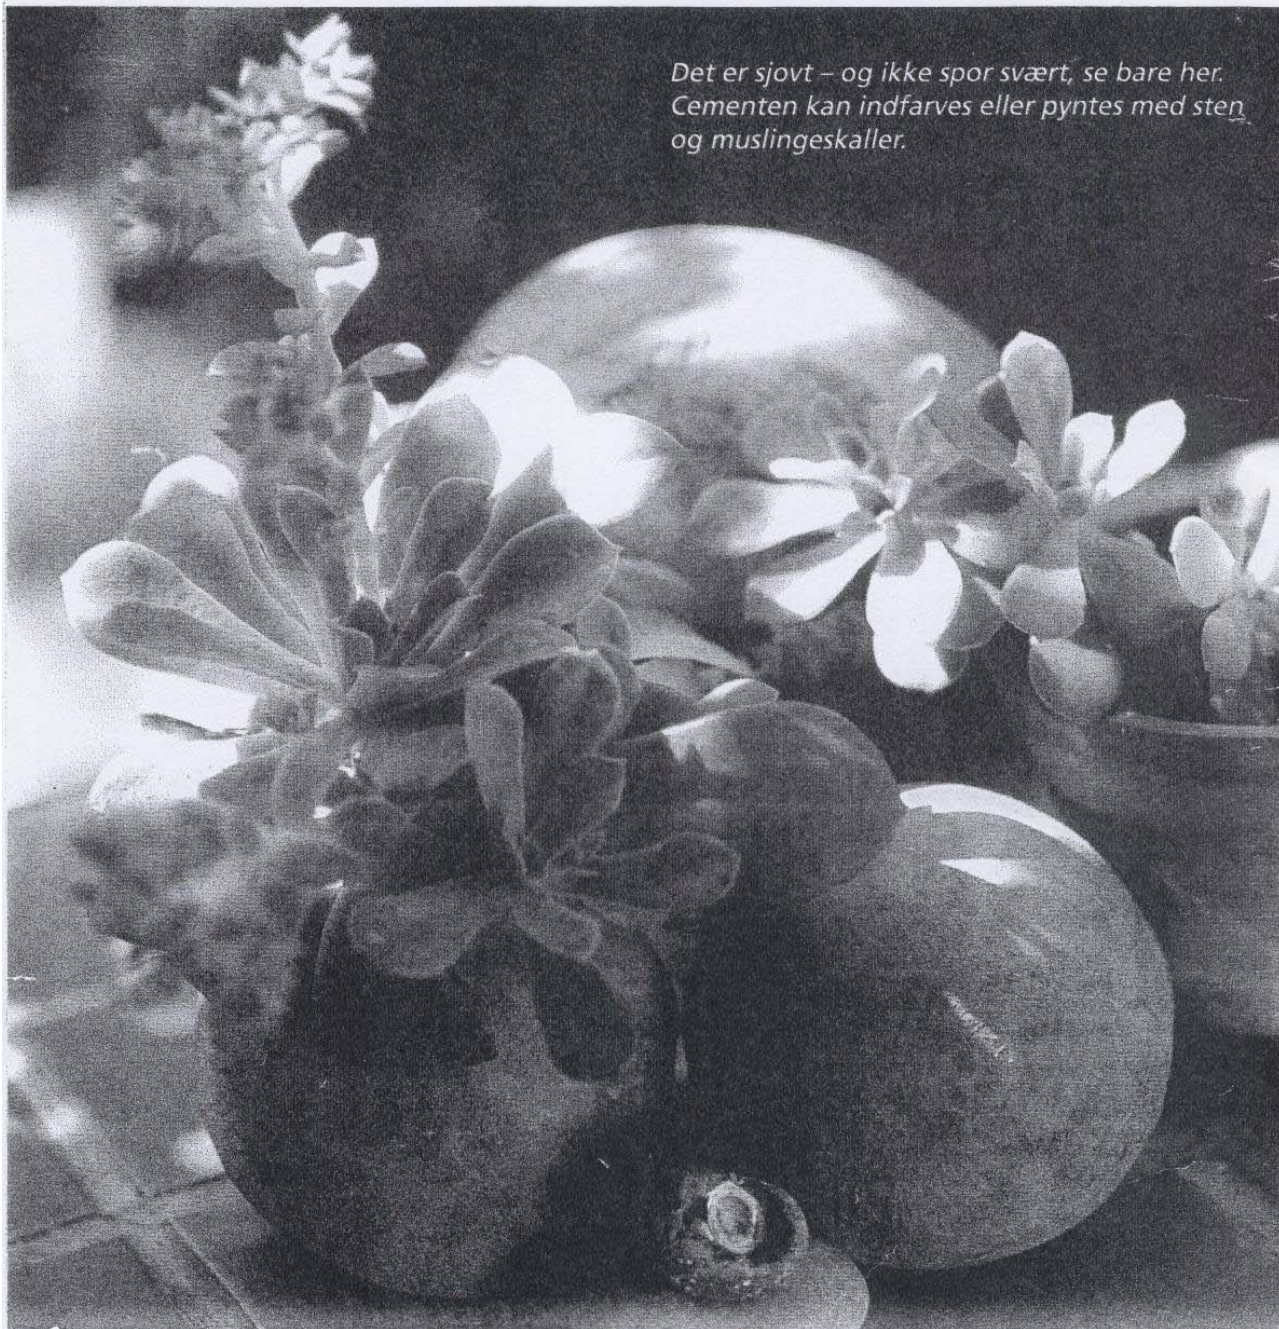

Kugler

Du skal bruge:

- 2-3 kg støbebeton
- Vand
- 3 plastbolde i forskellig størrelser
- Betonfarve
- Støbebeton og farve er fra byggemarkeder. Plastboldene er fra legetøjsforretninger.



1 Bland beton og vand, se blandingsforhold på posen. Konsistensen skal være som grod. Lad være med at bruge hele posen i første omgang, men gem lidt til evt. at efterfylde med. Brug et kæmpe "piskeris", evt. monteret på en boremaskine til at røre med.



3 Skær et kryds i hver af boldene. Klip snipperne af fligene, så der dannes et lille hul. Stil boldene på et stykke plast.




2 Betonen kan indfarves med pulverfarve. Farven bliver svagere, når vandet fordamper, og betonen hærder.



4 Fyld betonen 1 boldene, brug en stor grydeske. Ryst boldene godt eller slå dem mod underlaget, så luftbobler forsvinder. Læg boldene i en (stof)pose med hullet opad – og hæng poserne op. Hvis boldene ligger på et glat underlag, mens de hærder, bliver kuglerne flade på den ene side. Lad betonen hærde et par døgn. Klip boldene itu, og tag kuglerne ud.

Krukke

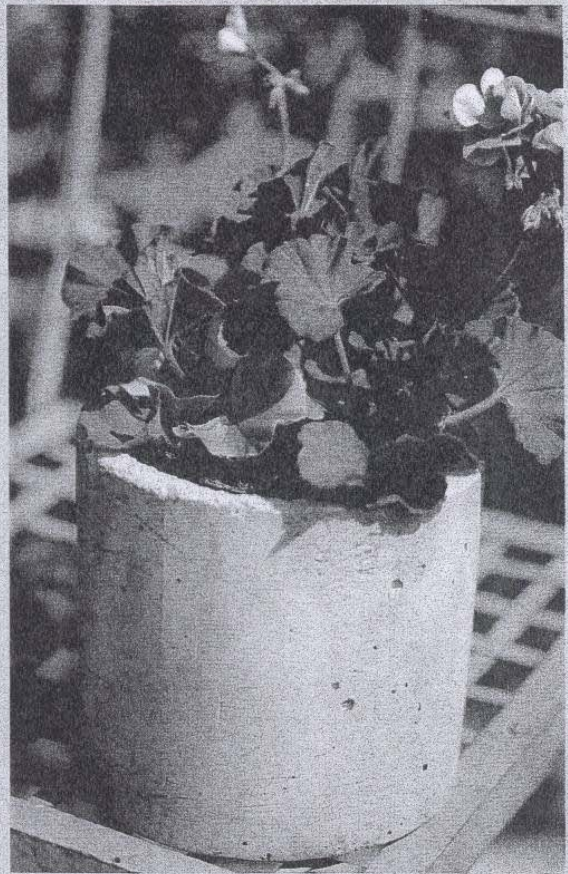

Du skal bruge:

- Ca. 2 kg støbebeton
- 2 plastspande i forskellige størrelser
- 1 prop
- Sand
- Støbebeton og spande er fra byggemarkeder.



Bland cementen, se vejledningen til Kugler til venstre. Fyld ca. 1,5 cm beton i bunden af den største spand. Pres proppen ned i midten for at danne et drænhul. Stil den lille bøtte oveni. Fyld mellemrummet op med beton. Fyld sand i den lille bøtte, så den står stabilt. Lad betonen hærde et par døgn. Tag krukken ud af støbeformen. Fjern proppen.

Støb dit eget stentrug

De dyre gamle granittrug kan efter-laves for næsten ingen penge, hvis man bruger en betonblanding med tørvestrøelse: Recepten er:

- 1 del finrevet tørvestrøelse uden tilsætningsstoffer. Brug en sigte.
- 3 dele støbesand
- 1 del cement

Blandes med vand til en passende grød.

Formen er to papkasser, forskellen i størrelse giver karrets vægtykkelse.

Drænhuller i bunden (helst to) laves ved at sætte korkpropper eller koste-skaftstumper i betonen.

Papkasserne må støttes, da de er skøre. Den yderste med brædder, flisestumper, jord eller andet.

Den inderste ved at fylde den med sand.

Når betonen er tør og selv bærende fjernes pappet (undtagen i bunden) og kanter. Siderne rundes og formes med en våd klud. Uregelmæssigheder er karrets dyd. Karrets holdbarhed er 5-10-15 år måske mere. Tørvestrøelsen gør, at det hurtigt ligner naturmateriale. Husk drænsten i bunden, derudover et lag fibertex. Øverst ca. 15 cm let kompostjord med meget grus og spagnum. Heri plantes husløg, Sempervivum i flere arter eller små stenbræk, Saxifraga. Mellem planterne lægges et tyndt lag små granitskærver.

God fornøjelse!!

Det Jydske Haveselskab - er en forening for alle planteelskere, der interesserer sig for det grønne. Den nye haveejer, der står og skal anlægge en have for første gang. Den garvede haveejer, der har været medlem i mere end 25 år. Plus alle dem, der vil leve grønt i grønne familier med grønne fingre.

Gennem et medlemskab opnår du en lang række fordele, du ikke får andre steder, så som:

Få "HAVEN" et pragtfuldt haveblad, 11 gange årligt.

Få gratis konsulent-hjælp
Få lagt en haveplan
Køb ind til medlemspriser.

På lokalt plan laver vi en masse arrangementer...

Foredrag om f.eks.:


Udestuer - Surbundsplater - Slyngplanter - Bæskærekursus - træer og buske - Stenhuggerkurser - Formering, stikling, podning, såning - Køkkenhaven - Potteplanter - Vand i haven - Julestue - hvordan laver vi adventskranse og juledekorationer.-

Havevandring, aften- og heldagsture.

Plantebytte.

Er du interesseret i at blive medlem af Det Jydske Haveselskab, Frederikshavn og Omegns Havekreds - så tag en snak med os på vores stand i Bangsbo Botaniske

Støb dit eget stentrug

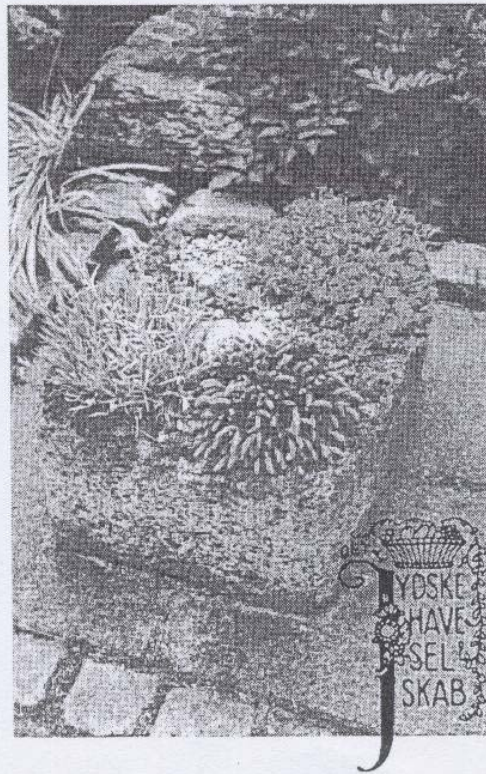

Frederikshavn og Omegns Havekreds


Se i tangeren og der i nærheden af den er der en stor
 sektion er fra Kaj Andersen A.6.5.

Støbning af trug

Af Flemming Hansen, Horsens

Her er et godt forslag til en god vinterbeskæftigelse for alpinister, nemlig støbning af trug.

Der er forslag til 3 størrelser, som passer smukt sammen som gruppe, opstillet i forskellige højder. Jeg kan personlig godt lide, at de er hængt over jorden. Til det formål er gamle grav-stensokker gode, så tag en tur hen til den lokale kirke og få en snak med graveren. Han har sikkert nogle stående på sin oplagsplads.

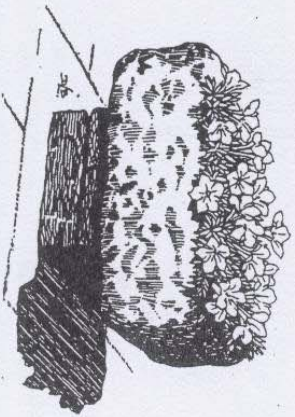

med forskallingssolie, så cementen ikke hænger i.

- Størrelse**
- Lille:** 55 x 25 cm og 35 x 25 cm
- Udvendig** 39 x 20 cm og 19 x 20 cm
- Indvendig**
- Mellem:** 61 x 25 cm og 40 x 25 cm
- Udvendig** 45 x 20 cm og 24 x 20 cm
- Indvendig**
- Stor:** 96 x 25 cm og 56 x 25 cm
- Udvendig** 80 x 20 cm og 40 x 20 cm
- Indvendig**

Målene er ved en pladetykkelse på 20 mm.

Sådan laves formene

Det bedste materiale til formene er vandfast krydsfiner. Husk at smøre dem

Husk også en stopklods fornedet på de lange indvendige plader, en pladetykkelse inde, så cementen ikke skubber endepladen ind.

Støbning

Når du skal til at støbe, samles den udvendige form, og den fyldes med ca. 50 mm "cement"-blanding i bunden. Husk at lave huller i bunden, et i hver af de små forme og to i den store. Til hullerne har jeg brugt 50 mm plast drænslange, som er savet af i længder på 50 mm.

Når bunden er lavet, sættes den indvendige form ind, og siderne fyldes.

Ved det store trug er der et par ting som er anderledes

For at de indvendige plader på grund af længden ikke skal krumme, skal der derudover bruges en pind på 40 cm til at holde pladerne fra hinanden, og evt. en lang skruevinge til at holde de udvendige plader på plads.

Desuden har jeg brugt kyllingetråd i bunden til armering.

Blanding til støbning

- Støbesand 5 dele
- Spagnum, fin 3 dele
- Cement 2 dele

Det skal foregå i et frostdigt rum.

Til 3 trug (lille, mellem og stor) bruges der 20 skovle sand, 12 skovle spagnum og

4 skovle af fint 14 dgs. sand. Man må bruge fint sil og mosser fra skoven og træstokke.

8 skovle cement. Det nemmeste er at hælde det hele ud på en stor plade, skovle det sammen og derefter op i trillebøren og tilsætte vand.

Blandingen må ikke være for tør, for så er det svært at støde den sammen i formen.

Man må ikke bade i vand kommer i



Klar til brug

Ca. 1 døgn efter støbningen, lidt afhængig af temperaturen, skilles formene ad, og kanterne rundes af med en murværke. For at trugene ikke skal revne, er det er meget vigtigt, når man adskiller formene, at begynde med at fjerne den indvendige form.

Tilslidst børstes trugene med en stålborste, og trugene skal stå i 14 dage, inden du flytter på dem.

Nu har jeg ikke, at det har været for indviklet at læse om, - for det er rimeligt nemt.

Sidste vinter støbte jeg selv 14 stk.

Men er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at ringe til mig på

75 64 07 92